
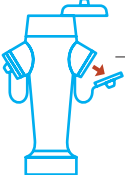
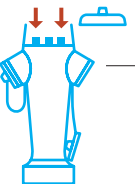
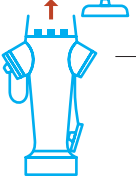
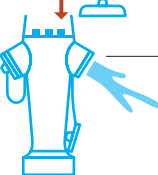
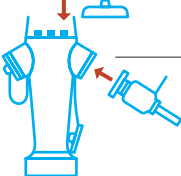







Bedienung eines Hydranten

Es ist wichtig, nach jedem Gebrauch des Hydranten, das Hauptventil satt, aber nicht mit Gewalt zu schliessen. Die Seitenventile sollten leicht geöffnet bleiben, um die Entleerung zu ermöglichen. Damit kein Schmutz in die Schlauchanschlüsse eindringen kann, müssen sie mit den Verschlusskappen geschlossen werden

Wasserbezug / öffnen

1. Schutzdeckel öffnen. 
2. Verschlusskappe öffnen. 
3. Seitenventile schliessen. 
4. Hauptventil langsam bis zum Anschlag öffnen. 
5. Ein Seitenventil langsam öffnen und spülen. 
6. Seitenventil schliessen und Wasserzähler sowie Schlauch montieren. Seitenventil langsam öffnen und am Ende des Schlauches entlüften. 

Abstellen / schliessen

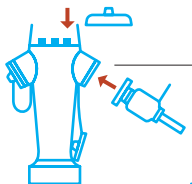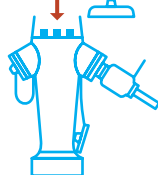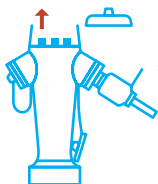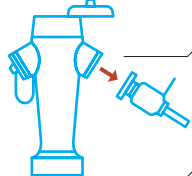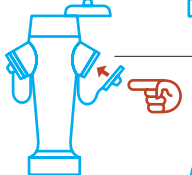1. Seitenventile langsam schliessen. 
2. Hauptventil schliessen. 
3. Seitenventil 1/2 – 1 Umdrehung entlasten. 
4. Wasserzähler entfernen. 
5. Verschlusskappen sofort montieren, dann Bohrungen (auf Vierkant) 3-4 Sekunden zuhalten und dann langsam Bohrung freigeben.
 - es muss Luft angesaugt werden.
 - Nur so sind Sie sicher, dass der Hydrant entleert und im Winter keinen Frostschaden haben wird.
6. Schutzdeckel schliessen. 